

Landis+Gyr ZMF 120 ACtFs2

3 x 230 / 400V – 10(80)A




Compteur à 2 cadrans

Mesure l'injection dans le réseau.

Touches pour défilement

Numéro de compteur

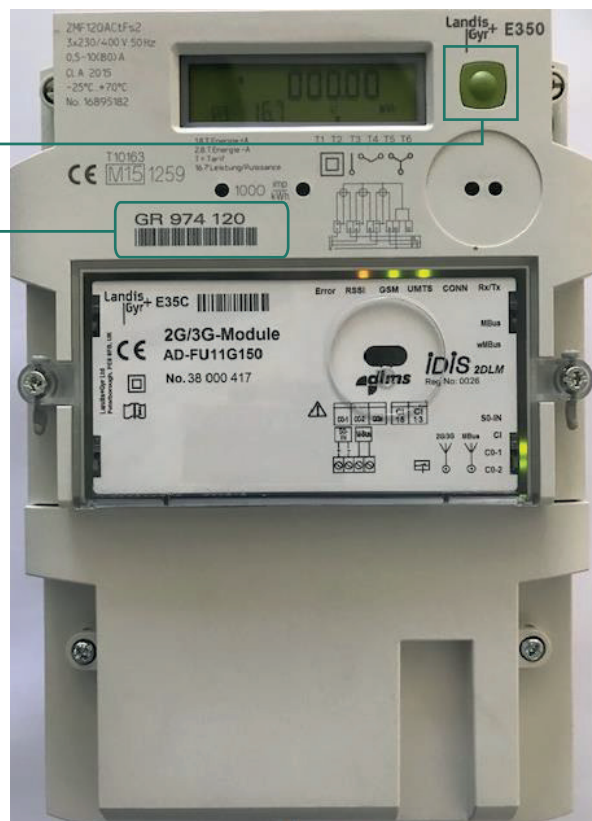

Lecture manuelle

Affichage de base
= Puissance en cours

16.7.0 000000

Appuyer brièvement une 1^{re} fois
= (Consommation) cadran 1

1.8.1 000000

Appuyer brièvement une 2^e fois
= (Consommation) cadran 2

1.8.2 000000

Appuyer brièvement une 3^e fois
= Total 1.8.1 + 1.8.2 (Consommation)

1.8.0 000000

Appuyer brièvement une 4^e fois
= Injection dans le réseau cadran 1

2.8.1 000000

Appuyer brièvement une 5^e fois
= Injection dans le réseau cadran 2

2.8.2 000000

Appuyer brièvement une 6^e fois
= Total 2.8.1 + 2.8.2
Injection dans le réseau

2.8.0 000000

Appuyer brièvement une 7^e fois

16.7.0 END

