

Landis+Gyr ZMXi



Compteur à 2 cadrans

Mesure l'injection dans le réseau, indique également l'énergie réactive.

Touche pour défilement




Bouton de réenclenchement
(utilisation uniquement pour des cas spéciaux)



N° de propriété
du compteur

GR 999 999

Prise CII
pour interface client

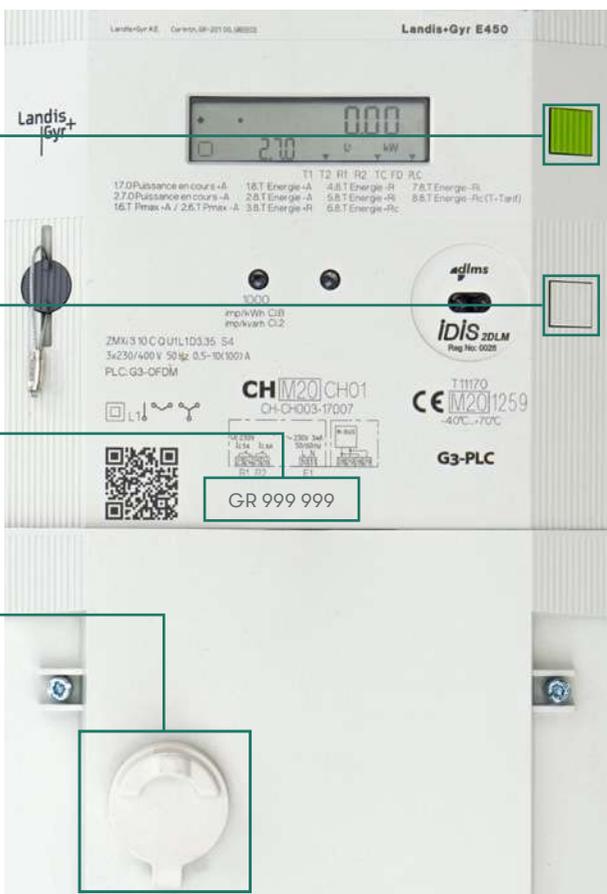



- Appuyez 1x: Affichage de tous les segments de l'afficheur LCD (display)
- Appuyez 2x: Affichage de «std DATA». Ensuite, presser longtemps pour entrer dans le menu déroulant.
- Appuyez 3x: F.F.O registre des événements
- Appuyez 4x: C.90.255 Configuration ID partie 1
- Appuyez 5x: C.90.255 Configuration ID partie 2
- Appuyez 6x: 0.9.2 Date
- Appuyez 7x: 0.9.1 Heure
- Appuyez 8x: Numéro de série fabricant
- Appuyez 9x: Numéro de propriété
- Appuyez 10x: 1.7.0 Puissance en cours consommé
- Appuyez 11x: 2.7.0 Puissance en cours production
- Appuyez 12x: 1.8.1 Consommation heures pleines
- Appuyez 13x: 1.8.2 Consommation heures creuses
- Appuyez 14x: 2.8.1 Production heures pleines
- Appuyez 15x: 2.8.2 Production heures creuses
- Appuyez 16x: 1.8.0 Consommation globale (heures pleines et heures creuses)
- Appuyez 17x: 2.8.0 Production globale (heures pleines et heures creuses)
- Appuyez 18x: 3.8.0 Réactif consommation globale
- Appuyez 19x: 4.8.0 Réactif production globale
- Appuyez 20x: 5.8.0 Réactif consommation cadran 1
- Appuyez 21x: 6.8.0 Réactif consommation cadran 2
- Appuyez 22x: 7.8.0 Réactif production cadran 3
- Appuyez 23x: 8.8.0 Réactif production cadran 4
- Appuyez 24x: 1.6.0 Puissance max consommation
- Appuyez 25x: 1.6.0 Puissance max consommation date
- Appuyez 26x: 1.6.0 Puissance max consommation heure
- Appuyez 27x: 2.6.0 Puissance max production
- Appuyez 28x: 2.6.0 Puissance max production date
- Appuyez 29x: 2.6.0 Puissance max production heure
- Appuyez 30x: 0:0.2.0 Firmware ID actif
- Appuyez 31x: END
- Appuyez 32x: Retour au début de la liste Std Data (FFO)